


ジョイフルクラッカーの発射方法




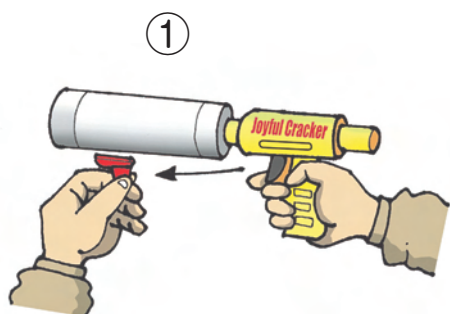


- ① 安全装置(赤い突起)を矢印の方向へスライドさせて抜き取ってください。これで発射準備OKです。
※安全装置は再度使うので捨てないでください。



- ② 安全を確認して上方に向けて発射してください。

ジョイフルクラッカー発射後の専用ガスと替え玉の交換方法

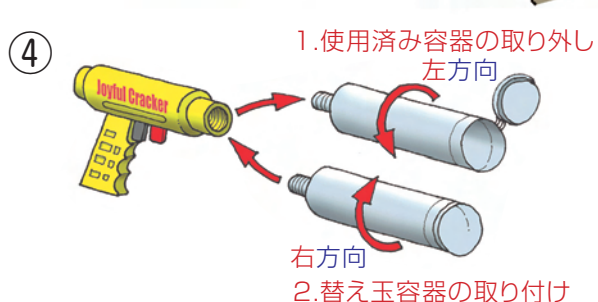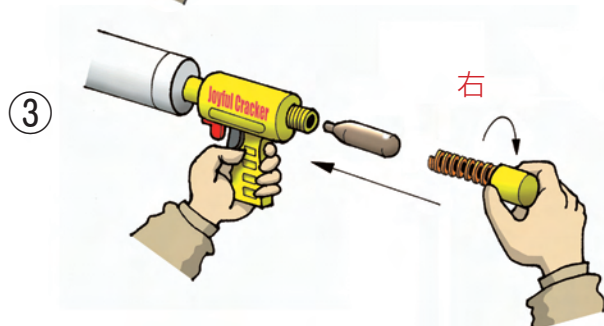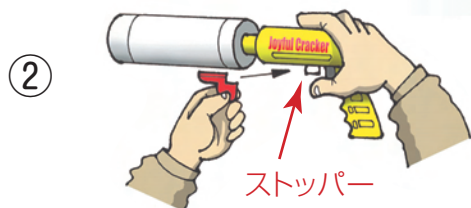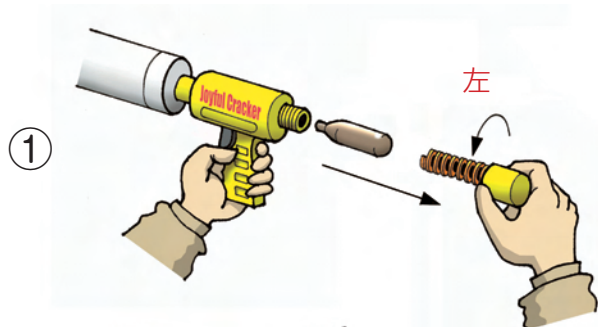

専用ガスの交換

1. 発射器のキャップを矢印の左方向に回して取り外し、使用済みの専用ガスを抜き取ります。
2. 安全装置(赤い突起)を矢印の方向にスライドさせ、ストッパーを上押し安全装置(赤い突起)を元の位置に戻します。
3. 専用ガスを入れて、スプリングで押し込みながらキャップを矢印の右方向へ回し、キャップを元の位置まで締めてください。これで装着OKです。

替え玉の交換

1. 使用済みの容器を矢印の左方向に回して取り外します。
2. 新しい替え玉容器を矢印の右方向に回し、元の位置まで締めて装着してください。これで再度発射できます。